



## 快速入門

### HP Compaq dc7600 超薄桌上型電腦 商用電腦

文件編號：383401-AB1

#### 2005 年 5 月

請在您完成《快速設定》指南中說明的步驟之後使用本指南（同時提供印製品與「說明文件與診斷」光碟上的 Adobe Acrobat PDF）。它將協助您設定原廠提供的軟體。萬一您在初始啟動程序期間遇到問題，本指南亦提供基本疑難排解資訊。

© Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

此處所含的資訊如有更改，恕不另行通知。

Microsoft 和 Windows 是 Microsoft Corporation 在美國和其他國家/地區的商標。

HP 產品與服務的保固僅限於隨附產品與服務的明確保固聲明者。本文件的任何部份都不應構成任何額外的保固。針對本文件中的技術或編輯之錯誤或遺漏，HP 恕不負責。

本文件所包含的專屬資訊受到著作權法的保護。未經 Hewlett-Packard Company 的書面同意，本文件的任何部份均不得複印、複製，或將本文件的任何部份翻譯成其他語言。



**警告事項：**以此標誌標示的文字代表若不依照指示方法操作，可能會導致人身傷害或喪失生命。

---



**注意事項：**以此標誌標示的文字代表若不依照指示方法操作，可能會導致設備損壞或資訊遺失。

---

### 快速入門

HP Compaq dc7600 超薄桌上型電腦商用電腦  
超薄桌上型機型

第一版（2005 年 5 月）

文件編號：383401-AB1

---

# 目錄

安裝與自訂軟體 .....	1
安裝作業系統 .....	1
Microsoft 安全性更新 .....	2
安裝系統預載的 Microsoft 重大更新 .....	2
從 Microsoft Windows Update 網站下載更新 .....	3
協助工具 .....	3
安裝或升級裝置驅動程式 .....	4
自訂顯示器顯示設定 .....	4
保護軟體 .....	4
轉移檔案及設定 .....	5
還原軟體 .....	5
關閉電腦 .....	5
使用多功能擴充槽 .....	6
「熱插拔」或「熱抽換」多功能擴充槽磁碟機 .....	7
嚙合及鬆開多功能擴充槽安全栓扣 .....	7
從多功能擴充槽拆下磁碟機 .....	11
將磁碟機插入多功能擴充槽 .....	12
多功能擴充槽硬碟機的磁碟分割與格式化 .....	13
尋找更多的資訊 .....	14
使用「說明文件與診斷光碟」 .....	15
撥技術支援電話之前 .....	16
好用的提示 .....	18
基本疑難排解 .....	20
解決一般問題 .....	20
解決硬體安裝問題 .....	24
診斷指示燈與警示聲 .....	26

---

# 快速入門

## 安裝與自訂軟體



**注意事項：**在作業系統順利安裝之前，請勿新增選購的硬體或協力廠商裝置到電腦上。這樣做會造成錯誤並會使作業系統無法正確安裝。



確定裝置後方和顯示器上方各留 4 英吋（10.2 公分）的空隙，以讓空氣流通。

## 安裝作業系統

第一次開啓電腦時，作業系統會自動安裝。安裝過程需要大約 5 到 10 分鐘，視安裝的作業系統而定。請仔細閱讀並依照螢幕上的指示進行，以完成安裝。



**注意事項：**一旦開始自動安裝，**就必須等到所有程序完成後，才可關閉電腦**。若在進行安裝程序時關機，可能會導致驅動電腦的軟體受損或使其無法正確的安裝。



如果電腦硬碟中隨附一種語言以上的作業系統版本，安裝程序可能需要花上 60 分鐘的時間。

如果您的電腦沒有隨附 Microsoft 作業系統，則此說明文件的某些部分將不適用。有關完整的作業系統安裝與組態指示，請參閱作業系統說明文件。其他資訊可在您安裝好作業系統之後的線上說明中取得。

## Microsoft 安全性更新

本系統在從 HP 原廠出貨時，就已預載了在系統開發當時所能取得的 Microsoft 重大更新，以方便您進行安裝。HP 與 Microsoft 強烈建議您安裝系統上預載的 Microsoft 安全性更新，然後連線到 Microsoft Windows Update 網站取得其他建議作業系統使用的 Microsoft 安全性更新。

## 安裝系統預載的 Microsoft 重大更新

在連線到網際網路之前，請先安裝系統上預載的重大更新。

1. 按一下「開始」>「所有程式」>「軟體設定 (Software Setup)」。接著顯示「歡迎 (Welcome)」畫面。
2. 在「歡迎 (Welcome)」畫面中，按一下「下一步」。
  - a. 如果「軟體設定 (Software Setup)」應用程式清單中顯示「Microsoft Windows XP Service Pack Hotfixes」選項，請確保這個選項是選取狀態。
  - b. 如果「軟體設定 (Software Setup)」應用程式清單中，沒有顯示「Microsoft Windows XP Service Pack Hotfixes」選項，表示原廠已經預先安裝好更新。按一下「取消」，然後繼續步驟 5。
3. 按一下「下一步」以繼續安裝程序。

表示進度資訊的狀態列會顯示安裝進度。
4. 在「設定完成 (Setup Complete)」視窗中，按一下「完成」以重新開機。
5. 繼續〈從 Microsoft Windows Update 網站下載更新〉一節中的步驟，以確保系統上已安裝所有最新的更新。

## 從 Microsoft Windows Update 網站下載更新

1. 若要設定您的網際網路連線，請按一下「開始」>「Internet Explorer」，並遵循畫面顯示的指示。
2. 建立網際網路連線之後，按一下「開始」按鈕。
3. 選取「所有程式」功能表。

按一下功能表上方的「Windows Update」連結。

您會被直接引導到 **Microsoft Windows Update 網站**。

此時可能會顯示一或多個快顯視窗，要求您從 [www.microsoft.com](http://www.microsoft.com) 安裝程式。

4. 按一下「是」以從 [www.microsoft.com](http://www.microsoft.com) 安裝程式。
5. 顯示「掃描更新檔項目」連結時，按一下這個連結。

掃描完成後，按一下「選取要安裝的更新檔」標題下方顯示的「重大更新和 Service Pack」連結。

接著會顯示一份更新清單，其中包含所有預設選取的更新。

建議您安裝這份清單列出的所有更新。

6. 按一下「檢視並安裝更新檔」連結。
7. 按一下「立即安裝」按鈕。這樣就會開始下載重大更新並自動安裝。
8. 更新安裝完成後，Windows XP 會提示您重新開機。請務必先儲存目前開啓的任何檔案或文件，然後才重新開機。選取「是」以重新開機。

## 協助工具

HP 致力於改善產品、服務以及程式的使用性和方便性，以滿足所有的消費者。預先裝妥 Microsoft Windows XP 或 XP Ready 的 HP 產品，均具備協助工具。這些產品採用業界領先的 Assistive Technology 產品來測試，以確保任何時間、任何地點... 任何人皆可方便的使用。

## 安裝或升級裝置驅動程式

在作業系統安裝完成之後安裝選購的硬體裝置時，您也必須為每一個裝置安裝驅動程式。

如果提示 I386 目錄，請將路徑規格更換為 **C:\i386**，或使用對話方塊中的「**瀏覽**」按鈕尋找 I386 資料夾。此動作將作業系統指向適當的驅動程式。

從 [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support) 取得最新的支援軟體，包括作業系統適用的支援軟體。選擇您的國家/地區和語言，選取「**下載驅動程式和軟體 (Download drivers and software)**」，輸入電腦型號，並按下 **Enter**。

您還可以從光碟取得最新的支援軟體。下列網站提供有關如何訂閱支援軟體光碟的資訊。

<http://h18000.www1.hp.com/support/files/desktops/us/purchase.html>



如果電腦配備有可寫入的光碟機，則必須安裝適當的應用程式才能寫入該光碟機（請參閱系統隨附的光碟）。

---

## 自訂顯示器顯示設定

您可以手動選擇或變更顯示器型號、更新率、螢幕解析度、色彩設定、字型大小和電源管理設定。方法是，在 Windows 桌面上按一下滑鼠右鍵，然後按一下「內容」以變更顯示設定。有關更詳細的資訊，請參閱圖形控制器公用程式所提供的線上說明文件，或顯示器所附的說明文件。

## 保護軟體

為了避免軟體的遺失或損壞，您應該備份硬碟中儲存的所有系統軟體、應用程式和相關檔案。有關備份資料檔案的操作指示，請參閱作業系統或備份公用程式說明文件。

## 轉移檔案及設定

您可使用 Microsoft Windows XP 的「檔案及設定轉移精靈」，將舊電腦上的檔案和設定移到新的電腦上。按一下「開始」>「所有程式」>「附屬應用程式」>「系統工具」>「檔案及設定轉移精靈」。

## 還原軟體

使用電腦隨附的 *Restore Plus!* 光碟及其他光碟，來還原原始作業系統和原廠安裝好的軟體。請仔細閱讀並遵照電腦隨附的還原解決方案的指示進行。

如果對本光碟有任何疑問，或光碟有任何問題，請聯絡客戶服務中心。

## 關閉電腦

若要正確關閉電腦，請先關閉作業系統軟體。在 Microsoft Windows 作業系統中，按一下「開始」>「關機」。在 Microsoft Windows XP Home 中，依序按一下「開始」>「電腦關機」。電腦會自動關機。

視作業系統而定，按下電源按鈕會導致電腦進入低耗電量或「待機」狀態，而非自動地關閉電源。這可讓您節省能源而不需要關閉軟體應用程式；稍後您可以隨時繼續使用電腦，不需要重新啓動作業系統且不會遺失任何資料。



**注意事項：**手動強制電腦關機會略過待機狀態，並且可能遺失任何未儲存的資料。

若要手動強制電腦關機，請按住電源按鈕持續四秒鐘。

若要重新設定電源按鈕執行開機/關機的模式，請執行「電腦設定 (Computer Setup)」。請參閱「說明文件與診斷」光碟上的《電腦設定 (F10) 公用程式指南》，以獲得有關使用電腦設定 (Computer Setup) 公用程式的詳細資訊。



## 使用多功能擴充槽

多功能擴充槽是特別的磁碟機插槽，它支援多種選購的 12.7 公釐可抽換式磁碟機，包括：

- 多功能擴充槽 1.44-MB 軟碟機 \*
- 多功能擴充槽 CD-ROM 光碟機 \*
- 多功能擴充槽 CD-RW 光碟機
- 多功能擴充槽 DVD-ROM 光碟機
- 多功能擴充槽 CD-RW/DVD-ROM 複合式光碟機
- 多功能擴充槽 SMART 硬碟機

\* 可以「熱插拔」或「熱抽換」



**注意事項：**為了避免工作遺失以及電腦或磁碟機受損：

- 電腦一旦插上 AC 電源，主機板上就有通電。您必須先拔掉電源線才能打開電腦外殼，以免主機板受損。
  - 在進行操作前，請確定您已經釋放過身上的靜電。在處理磁碟機時，請避免觸碰接頭。
  - 要攜帶磁碟機（非硬碟機）出外旅行（運輸、存放或取出磁碟機）之前，請確定磁碟機中沒有放入任何媒體（如磁片、CD-ROM 或 DVD-ROM），並且關上了媒體托盤。
  - 請小心放置磁碟機：插入時勿過度用力，避免掉落且不要擠壓外殼上方。
  - 避免讓硬碟被液體濺到、暴露在高溫底下或靠近有磁性的產品，像是顯示器或喇叭。
  - 若必須郵寄磁碟機，請將其置於泡棉包裝裡，或其他具有保護作用的包裝材質，並在包裝上標示「易碎物品，小心輕放」。
-

## 「熱插拔」或「熱抽換」多功能擴充槽磁碟機



**注意事項：**在安裝或拆卸硬碟機之前，先將電腦關機以避免損害電腦、磁碟機或磁碟機上的資料。請勿在開機或待機模式下拆卸硬碟機。若要確保電腦不是處於待機模式，請先將電腦開機後再關機。

若電腦系統是 HP 預載的作業系統，您可以在開機、關機或待機模式下，插入、拆下軟碟機或光碟機。



**注意事項：**在電腦開機狀態下插入光碟機後，若要執行錄製、備份或視訊播放軟體應用程式，請重新啟動電腦以確保光碟機配合軟體應用程式正常地運作。

## 嚙合及鬆開多功能擴充槽安全栓扣

多功能擴充槽安全栓扣嚙合之後，就會卡住多功能擴充槽退出桿，如此一來，多功能擴充槽裡的磁碟機就無法被取出。



**警告事項：**為了減低人員觸電和/或因表面過熱而燙傷的危險，請務必將電源線從插座拔除，並等待內部系統組件冷卻後再行接觸。




**警告事項：**為了減低觸電、失火或設備受損的風險，請勿將電信/電話接頭插入網路介面控制器 (NIC) 插座。



**注意事項：**靜電會損壞電腦或選購設備的電子組件。因此在開始操作前，請先短暫接觸接地的金屬物品，以釋放您身上的靜電。


若要在磁碟機插槽中固定磁碟機：

1. 若您啓用了智慧型外殼鎖，請重新啓動電腦並透過「電腦設定 (Computer Setup)」來解除鎖定。
2. 透過作業系統將電腦正確關機，接著關閉所有外接式裝置的電源。
3. 從電源插座和電腦拔除電源線，再中斷所有外接式裝置的連線。
4. 將電腦平躺在桌面上，有橡皮墊的一面朝下。（如果電腦是採直立型電腦配置，請將電腦從機座上拆下。）
5. 鬆開電腦背面的指旋螺絲 ❶，然後將存取面板往電腦背面的方向推 ❷，再將它拿起。

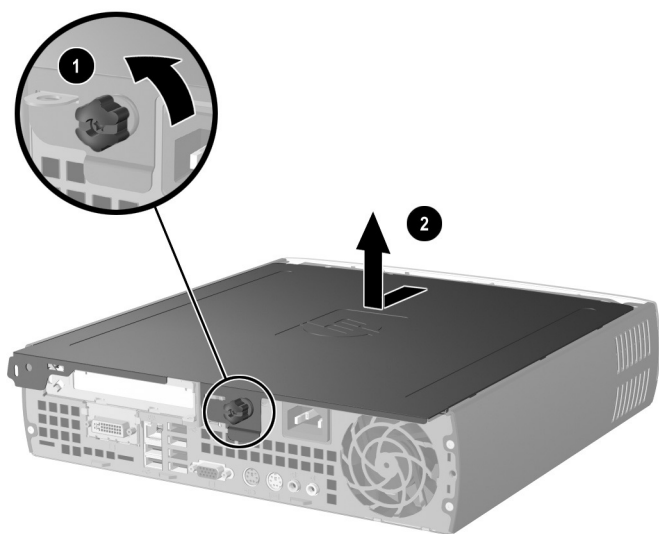

拆下存取面板

6. 將栓扣朝電腦左方旋轉直到嚙合為止。

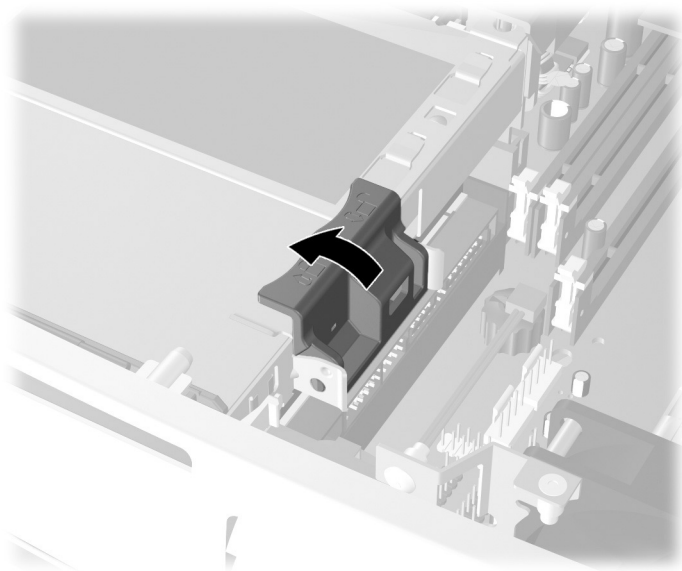


#### 嚙合多功能擴充槽安全栓扣

7. 裝回存取面板。
8. 需要的話，請裝回機座。
9. 重新連接所有外接式裝置，插上電源線，並啓動電腦。
10. 使用「電腦設定 (Computer Setup)」將智慧型外殼鎖解除鎖定。

若要鬆開多功能擴充槽安全栓扣：

1. 若您啓用了智慧型外殼鎖，請重新啓動電腦並透過「電腦設定 (Computer Setup)」來解除鎖定。
2. 透過作業系統將電腦正確關機，接著關閉所有外接式裝置的電源。
3. 從電源插座和電腦拔除電源線，再中斷所有外接式裝置的連線。

4. 將電腦平躺在桌面上，有橡皮墊的一面朝下。（如果電腦是採直立型電腦配置，請將電腦從機座上拆下。）
5. 鬆開電腦背面的指旋螺絲，然後將下方存取面板往電腦背面的方向推，再將它拿起。
6. 將栓扣朝電腦右方轉動直到分離為止。

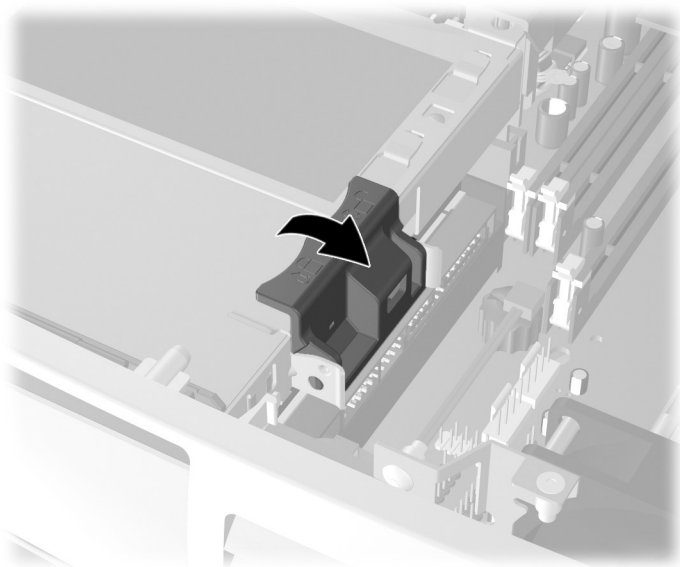


**鬆開多功能擴充槽安全栓扣**

7. 裝回存取面板。
8. 需要的話，請裝回機座。
9. 重新連接所有外接式裝置，插上電源線，並啟動電腦。
10. 使用「電腦設定 (Computer Setup)」將智慧型外殼鎖解除鎖定。

## 從多功能擴充槽拆下磁碟機


1. 從磁碟機取出所有的可抽換式媒體（例如光碟片）。
2. 拆卸光碟機之前，請先使用 Windows XP 工作列上的「安全地移除硬體」圖示來停止磁碟機。
3. 若您並未熱抽換光碟機或軟碟機，請結束所有軟體應用程式、關閉作業系統軟體，然後關機。
4. 若多功能擴充槽安全栓扣在嚙合狀態，請鬆開它。請參閱第 7 頁的「嚙合及鬆開多功能擴充槽安全栓扣」以取得詳細資訊。
5. 下壓退出桿（若電腦是桌上型電腦配置，請向電腦左方壓）❶，以從多功能擴充槽退出磁碟機❷。

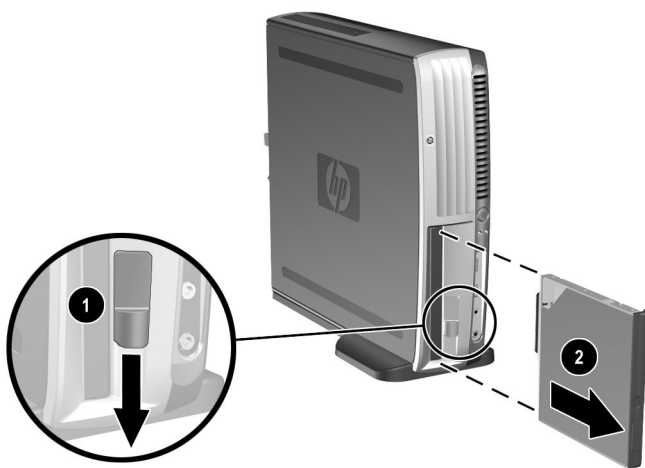

從多功能擴充槽拆下磁碟機（如所示之直立型電腦配置的 USDT）

## 將磁碟機插入多功能擴充槽

1. 從磁碟機取出所有的可抽換式媒體（例如光碟片）。
2. 若您並未熱抽換光碟機或軟碟機，請結束所有軟體應用程式、關閉作業系統軟體，然後關機。
3. 將磁碟機的頂部朝左（若電腦處於直立位置，則朝向上方），並將磁碟機的接頭朝向電腦，將磁碟機插入多功能擴充槽，穩穩向內推，以確保電子接頭適當地嵌入。

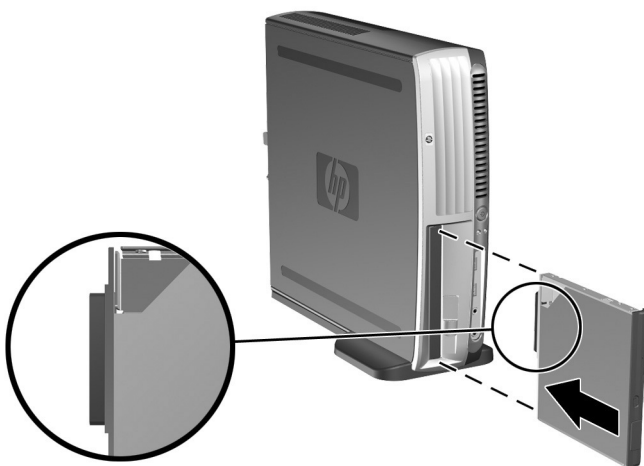

將磁碟機插入多功能擴充槽（如所示之直立型電腦配置的 USDT）

4. 在電腦開機狀態下插入光碟機後，若要執行錄製、備份或視訊播放軟體應用程式，請重新啟動電腦以確保光碟機配合軟體應用程式正常地運作。



若您使用 Microsoft Windows XP 以外的作業系統，則必須安裝音源線，才能使用磁碟機的音效功能。

---

5. 需要的話，請嚙合多功能擴充槽安全栓扣。請參閱第 7 頁的「嚙合及鬆開多功能擴充槽安全栓扣」以取得詳細資訊。

若裝置沒有啟動，請確定系統有安裝必要的裝置驅動程式。若沒有裝置驅動程式，可以到 HP 網站免費下載，網址是 [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support)。選擇您的國家/地區和語言，選取「下載驅動程式和軟體 (Download drivers and software)」，輸入電腦型號，並按下 **Enter**。

## 多功能擴充槽硬碟機的磁碟分割與格式化



您必須以管理員或管理員群組的成員身份登入，才能完成此步驟。

1. 結束所有軟體應用程式、關閉作業系統軟體，然後關機。
2. 將硬碟機插入多功能擴充槽。請參閱第 12 頁的「將磁碟機插入多功能擴充槽」以取得詳細資訊。
3. 啟動電腦。
4. 按一下「開始」。
5. 在「我的電腦」按一下滑鼠右鍵，然後按一下「管理」。
6. 按一下「存放」，然後按兩下「磁碟管理」。
7. 在多功能擴充槽硬碟機上按一下滑鼠右鍵，然後再按一下「磁碟分割」。仔細閱讀並回應出現在畫面上的提示。

請參閱線上「說明」（按一下「執行」>「說明」）以獲得更多額外的資訊。



## 尋找更多的資訊

請參閱「說明文件與診斷」光碟中易於存取的 PDF 格式檔案，以獲得其他產品資訊。光碟包含下列出版品：

- 《快速設定》（同時提供印製品與說明文件光碟上的 Adobe Acrobat PDF）協助您連接電腦及週邊裝置的說明。
- 《快速入門》（同時提供印製品與光碟上的 PDF）協助您安裝原廠提供的軟體；也包括在初始啟動期間遇到任何問題的基本疑難排解資訊。
- 《硬體參考指南》（光碟上的 PDF）提供產品硬體的總覽與升級此系列產品電腦的相關指示，包括 RTC 電池、記憶體與電源供應器的資訊。
- 《電腦設定 (F10) 公用程式指南》（光碟上的 PDF）提供針對維護用途或安裝新硬體裝置時，如何使用此工具來重新設定或修改預設設定的指示。
- 《桌上型電腦管理指南》（光碟上的 PDF）提供相關定義和「指示」，說明如何使用預先安裝在部份機型上的安全性和智慧管理 (Intellegent Manageability) 功能。
- 《網路與網際網路通訊指南》（光碟上的 PDF）提供基本網路資訊，以及如何安裝裝置驅動程式的指示，與如何使用在某些桌上型電腦機型上預先安裝的網路介面控制器 (NIC) 功能的指示；亦提供有關網路服務供應商與使用網際網路的資訊。
- 《疑難排解指南》（光碟上的 PDF）提供綜合性指南，其中有疑難排解此電腦的好用提示與可能發生之軟硬體問題的解決方案；包括診斷碼的資訊，以及有關執行診斷公用程式的資訊。
- 《安全性與法規資訊指南》（光碟上的 PDF）提供符合美國、加拿大和各種國際法規的安全性與法規資訊。



如果您沒有光碟機可以讀取光碟，則您可能要到 <http://www.hp.com/support> 網站上下載產品文件。選擇您的國家/地區和語言，選取「請參閱支援與疑難排解資訊 (See support and troubleshooting information)」，輸入電腦型號，並按下 **Enter**。

## 使用「說明文件與診斷光碟」

1. 請將光碟放入光碟機中。

光碟上的軟體檢查「Windows 區域設定」時，可能會出現短暫的延遲。如果電腦中沒有 Adobe Acrobat 或 Adobe Reader 的最新版本，程式會自動從光碟安裝。

2. 請閱讀並依照提示來完成安裝。

在開始系統初始安裝期間或稍後在「Windows 區域設定」裡選擇語言，會顯示功能表和書籍。如果「區域設定」沒有符合光碟上支援的語言，功能表和書籍會以英文顯示。

3. 按一下您要閱讀的書名。

如果光碟機有兩分鐘以上沒有動靜，可能是沒有啓用電腦上的「自動執行」功能。

如果程式未自動執行，請執行「說明文件與診斷」光碟：

1. 按一下「開始」>「執行」。

2. 鍵入：

**X:\DocLib.exe**

（其中 **x** 是光碟機的代號）

3. 按一下「確定」。

如果電腦正在執行 Linux 作業系統，則「說明文件與診斷」光碟將不會自動執行。若要檢視光碟上的文件，請從 [www.adobe.com](http://www.adobe.com) 下載並安裝 Adobe Acrobat Reader for Linux。

## 撥技術支援電話之前

您的電腦若發生問題，撥電話尋求技術支援之前請先嘗試下列解決方法，找出問題的發生點。

- 執行診斷公用程式。請參閱「說明文件與診斷」光碟上的《疑難排解指南》以取得詳細資訊。
- 在「電腦設定 (Computer Setup)」中執行「磁碟機保護系統 (DPS) 自動測試 (Drive Protection System (DPS) Self-Test)」。請參閱「說明文件與診斷」光碟上的《電腦設定 (F10) 公用程式指南》以取得詳細資訊。



---

磁碟機保護系統自動測試 (Drive Protection System (DPS) Self-Test) 軟體僅包含在某些機型中。

---

- 檢查電腦正面的電源 LED 指示燈，看看是否閃爍紅燈。LED 閃爍代表錯誤碼，可協助您診斷問題。請參閱本指南中的第 26 頁的「診斷指示燈與警示聲」，以取得詳細資訊。
- 螢幕若呈空白狀態，而電腦上有另一個視訊埠，請將顯示器插到該視訊埠。或者，換一台確定可正常運作的顯示器。
- 您若是在網路上工作，請用另一條纜線將另一部電腦插接到網路連線。網路插頭或纜線可能有問題。
- 如果您最近新增了硬體，請拆下硬體，看看電腦是否正常運作。
- 如果您最近安裝了新軟體，請解除安裝軟體，看看電腦是否正常運作。
- 將電腦重新開機進入安全模式，看看是否沒有載入所有驅動程式就開機。啟動作業系統時，請使用「上次的正常組態 (Last Known Configuration)」。
- 完整的線上技術支援請參閱 [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support)。
- 請參閱本指南中第 18 頁的「好用的提示」以取得更詳細的一般建議。

- 請參閱「說明文件與診斷」光碟上的綜合性《疑難排解指南》以取得詳細資訊。
- 執行 *Restore Plus!* 光碟。



**注意事項：**執行 Restore 光碟會刪除硬碟上所有的資料。

爲了從線上協助您，HP Instant Support Professional Edition 會提供您自我診斷方法。如果您需要聯絡 HP 技術支援中心，請使用 HP Instant Support Profession Edition 的線上聊天功能。HP Instant Support Professional Edition 取得位址：  
[www.hp.com/go/ispe](http://www.hp.com/go/ispe)。

Business Support Center (BSC) 取得位址：  
[www.hp.com/go/bizsupport](http://www.hp.com/go/bizsupport)，您可以取得最新的線上支援資訊、軟體與驅動程式、主動通知及同儕與 HP 專家全球社群。

如果仍需要請求技術協助，請準備好進行下列各項動作，確保您的請求服務電話能得到正確處理：

- 在您的電腦前撥電話。
- 撥電話前先抄下電腦序號與產品 ID 號碼，以及顯示器序號。
- 花一點時間配合技術服務人員排除問題。
- 拆下最近新增到系統中的任何硬體。
- 拆下最近安裝的任何軟體。
- 執行 *Restore Plus!* 光碟。



**注意事項：**執行 Restore 光碟會刪除硬碟上所有的資料。



如需銷售資訊和保固問題升級資訊 (HP Care Pack)，請聯絡您的授權服務供應商或代理商。

## 好用的提示

如果電腦、顯示器或軟體發生問題，在採取進一步動作之前請先參閱下列一般建議：

- 檢查確定電腦及顯示器已插入有電的電源插座。
- 檢查確定電壓選擇切換開關（某些機型）設定在當地的正確電壓（115V 或 230V）。
- 檢查確定電腦已經開機，而且綠色電源指示燈已經亮著。
- 檢查確定顯示器已經開啓，而且綠色顯示器指示燈已經亮著。
- 檢查電腦正面的電源 LED 指示燈，看看是否閃爍紅燈。LED 閃爍代表錯誤碼，可協助您診斷問題。請參閱本指南中的第 26 頁的「[診斷指示燈與警示聲](#)」，以取得詳細資訊。
- 如果顯示器很暗，請調高顯示器的亮度和對比設定。
- 按住任一鍵，如果系統發出嗶聲，表示鍵盤動作正常。
- 檢查全部纜線連接，看看是否有鬆脫或連接不正確。
- 按鍵盤上任一個按鍵或電源按鈕喚醒電腦。如果系統保持在暫停模式，請按住電源按鈕 4 秒以上關閉電腦，然後再按一次電源按鈕重新啓動電腦。如果系統無法關閉，請拔掉電源線，等候幾秒鐘，再插上電源線。如果電腦設定 (Computer Setup) 中設定了電源中斷自動啓動，電腦將會重新啓動。如果未重新啓動，請按電源按鈕以啓動電腦。

- 在安裝非隨插即用擴充卡或其他選用設備之後，請重新設定電腦。請參閱第 24 頁的「解決硬體安裝問題」的指示。
- 請確定所有需要的裝置驅動程式均已安裝。例如，如果使用印表機，則需要該機型的印表機驅動程式。
- 在啓動系統之前，移除系統中所有的開機媒體（磁片、光碟或 USB 裝置）。
- 如果安裝的作業系統不是原廠安裝的作業系統，請檢查一下以確定您的系統有支援。
- 如果系統安裝了多個視訊來源（例如嵌入式或 PCI 介面卡；嵌入式視訊僅適用部份機型），而顯示器只有一部，顯示器必須插接到選取為主要 VGA 介面卡之來源上的顯示器接頭。開機時會停用其他顯示器接頭，如果顯示器是連接到這些連接埠，顯示器將會失去作用。您可以在「電腦設定 (Computer Setup)」裡選取以哪個來源作為預設 VGA 來源。



**注意事項：**電腦一旦插上 AC 電源，主機板上就會有電壓。您必須先拔掉電源線才能打開電腦外殼，以免主機板或組件受損。


# 基本疑難排解

本節重點在初始設定程序期間可能會遇到的問題。您可在「說明文件與診斷」光碟之中和 <http://www.hp.com/support> 參考文件庫之下，找到範圍廣泛的《疑難排解指南》。選擇您的國家/地區和語言，選取「請參閱支援與疑難排解資訊 (See support and troubleshooting information)」，輸入電腦型號，並按下 **Enter**。

## 解決一般問題

您可以輕鬆地解決本節所說明的一般問題。如果問題繼續出現，而您無法自行解決或執行操作不順利，請聯絡授權代理商或經銷商。

### 解決一般問題

問題	原因	解決方法
按下電源按鈕時電腦呈現鎖定狀態，無法關機。	電源開關的軟體控制沒有作用。	按住電源按鈕至少 4 秒，直到電腦關機為止。
電腦對於 USB 鍵盤或滑鼠的操作沒有回應。	電腦正處於 <b>待機</b> 模式。	按一下電源按鈕可離開 <b>待機</b> 模式，繼續執行。
	系統已經鎖定。	重新啟動電腦。
電腦日期和時間顯示不正確。	RTC（即時時鐘）電池可能需要更換。  將電腦插到有電的 AC 插座可以延長 RTC 電池的壽命。	首先，在「 <b>控制台</b> 」中重設日期和時間（也可以使用「電腦設定 (Computer Setup)」來更新 RTC 的日期和時間）。如果問題繼續存在，請更換 RTC 電池。請參閱「說明文件與診斷」光碟上的《硬體參考指南》中有關安裝新電池的指示，或聯絡授權代理商或經銷商來更換 RTC 電池。



**注意事項：**嘗試從**待機**模式恢復執行時，請勿按住電源按鈕超過 4 秒鐘。否則電腦將會關閉，您將失去未存檔的資料。

## 解決一般問題（續）

問題	原因	解決方法
使用鍵盤上的方向鍵無法使游標移動。	<b>NUM LOCK</b> 鍵可能已開啟。	按下 <b>NUM LOCK</b> 鍵。如果您想要使用方向鍵，則 <b>NUM LOCK</b> 指示燈不應該亮著。可以在「電腦設定 (Computer Setup)」中停用（或啟用） <b>NUM LOCK</b> 鍵。
出現效能變差的狀況。	處理器過熱。	<ol style="list-style-type: none"> <li>請確定沒有任何東西擋住電腦氣流。裝置後方和顯示器上方各留 4 英吋（10.2 公分）的空隙，以讓空氣流通。</li> <li>請確定風扇已連接並且運作正常（某些風扇只有在需要時才會運作）。</li> <li>請確定處理器散熱槽已正確安裝。</li> </ol>
	硬碟機已滿。	從硬碟機中傳輸出資料，以便在硬碟機上清出更多的空間。
	記憶體不足。	加入更多記憶體。
	硬碟機資料配置過於分散。	重組硬碟機。
	過去存取的程式沒有將保留的記憶體釋放回系統。	重新啟動電腦。
	硬碟上有病毒。	執行防毒保護程式。
	執行太多應用程式。	<ol style="list-style-type: none"> <li>關閉不必要的應用程式，以釋放記憶體。</li> <li>加入更多記憶體。</li> </ol>



解決一般問題 (續)

問題	原因	解決方法
出現效能變差的狀況。(續)	某些軟體應用程式會對圖形子系統造成負載，特別是電腦遊戲。	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 針對目前的應用程式降低顯示器解析度，或參閱應用程式隨附的說明文件，以便瞭解如何調整應用程式的參數以改善效能。</li><li>2. 加入更多記憶體。</li><li>3. 升級圖形解決方案。</li></ol>
	不明原因。	重新啟動電腦。
電腦自動關閉電源，而且電源 LED 每秒閃爍紅燈 1 次，連續閃爍 2 次，後面跟著暫停 2 秒，接著電腦發出 2 聲嗶聲。嗶聲持續重複五次，然後停止。LED 將持續閃爍，直到問題解決為止。	處理器溫度保護已啟動： 風扇可能受阻或未開啟， 或 未將散熱槽妥善連接到處理器。	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 確定通風孔沒有阻塞，而且處理器的冷卻風扇運轉中。裝置後方和顯示器上方各留 4 英吋（10.2 公分）的空隙，以讓空氣流通。</li><li>2. 打開罩蓋，按下電源按鈕，檢查處理器風扇是否旋轉。如果處理器風扇未旋轉，請確定風扇纜線有插在主機板頂蓋上。確定風扇完全/正確地安置或安裝。</li><li>3. 風扇若是已插入而且正確安置，但是卻未旋轉，請更換處理器風扇。</li><li>4. 重新安置處理器散熱槽，並確認風扇組件正確地連接。</li><li>5. 聯絡授權經銷商或服務供應商。</li></ol>

## 解決一般問題 (續)

問題	原因	解決方法
系統無法開機，而且電腦前面的 LED 不會閃爍。	系統無法開機。	<p>按住電源按鈕 4 秒以下。如果硬碟機 LED 變成綠燈，則：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 檢查確定特定機型上電壓供應器後方的電壓選擇器設定在正確的電壓。正確的電壓設定依您所在區域而定。</li> <li>2. 一次拆下一片擴充卡，直到主機板上的 5 V<sub>aux</sub> 指示燈亮起為止。</li> <li>3. 更換主機板。</li> </ol> <p>或</p> <p>按住電源按鈕 4 秒以下。如果硬碟機 LED 不會變成綠燈，則：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 檢查確定本機電源插頭插在有電的 AC 插座中。</li> <li>2. 打開罩蓋，檢查確定電源按鈕線束正確地連接至主機板。</li> <li>3. 檢查確定兩條電源供應器纜線都正確地連接至主機板。</li> <li>4. 檢查主機板上的 5 V<sub>aux</sub> 指示燈是否亮起。如果亮起，請更換電源按鈕線束。</li> <li>5. 如果主機板上的 5 V<sub>aux</sub> 指示燈未亮起，請更換電源供應器。</li> <li>6. 更換主機板。</li> </ol>

## 解決硬體安裝問題

您新增或移除硬體（如額外的磁碟機或擴充卡）後，需要重新設定電腦。如果您安裝隨插即用裝置，Windows XP 會自動辨識裝置並設定電腦。如果安裝非隨插即用的裝置，新硬體安裝完成之後必須重新設定電腦。在 Windows XP 中，使用「**新增硬體精靈**」，並遵循畫面顯示的指示。

### 解決硬體安裝問題

問題	原因	解決方法
系統無法辨識新裝置。	裝置未安置或未連接妥當。	確定裝置已適當且安全地連接，而且接頭上的針腳並未彎曲。
	新外接式裝置的纜線鬆脫或電源纜線被拔除。	請確定全部纜線已適當、安全地連接，而且纜線或接頭上的針腳並沒有彎曲。
	新外接式裝置的電源開關未開啟。	請關閉電腦、開啟外接式裝置的電源，然後開啟電腦以整合該裝置與電腦系統。
	當系統通知您組態變更時，您並未接受。	將電腦重新開機，然後依照指示接受變更。
	如果預設組態與其他裝置發生衝突，則新增的隨插即用卡就可能無法自動設定。	使用 Windows XP「裝置管理員」，來取消選取該卡的自動設定，並選擇不會造成資源衝突的基本組態。您也可以使用「電腦設定 (Computer Setup)」重新設定或停用裝置來解決資源衝突。
電腦無法啟動。	在升級時使用錯誤的記憶體模組，或記憶體模組安裝在錯誤位置。	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 請檢視系統所附的說明文件，以判斷使用的記憶體模組是否正確，並確認安裝是否正確。</li> <li>2. 請注意嗶聲和電腦正面的 LED 指示燈。請參閱第 26 頁的「診斷指示燈與警告聲」判斷可能的原因。</li> <li>3. 如果仍然無法解決問題，請聯絡客戶支援中心。</li> </ol>

## 解決硬體安裝問題 (續)

問題	原因	解決方法
電源 LED 每秒閃爍紅燈 1 次，連續閃 5 次，後面跟著暫停 2 秒，接著電腦發出 5 聲嗶聲。嗶聲持續重複五次，然後停止。LED 將持續閃爍，直到問題解決為止。	記憶體安裝錯誤或損壞。	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 重新安置 DIMM。啟動系統。</li> <li>2. 一次更換一條 DIMM，以隔離故障的模組。</li> <li>3. 將協力廠商的記憶體換成 HP 記憶體。</li> <li>4. 更換主機板。</li> </ol>
電源 LED 每秒閃爍紅燈 1 次，連續閃 6 次，後面跟著暫停 2 秒，接著電腦發出 6 聲嗶聲。嗶聲持續重複五次，然後停止。LED 將持續閃爍，直到問題解決為止。	圖形介面卡未正確安置或損壞，或主機板損壞。	<p>有圖形介面卡的系統：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 重新安置圖形介面卡。然後啟動系統。</li> <li>2. 更換圖形介面卡。</li> <li>3. 更換主機板。</li> </ol> <p>使用整合式圖形的系統，請更換主機板。</p>
電源 LED 每秒閃爍紅燈 1 次，連續閃 10 次，後面跟著暫停 2 秒，接著電腦發出 10 聲嗶聲。嗶聲持續重複五次，然後停止。LED 將持續閃爍，直到問題解決為止。	選購介面卡損毀。	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 檢查每張選購介面卡，方法是一次拆下一張介面卡（如果有多張介面卡）然後啟動系統，看看故障情況是否解除。</li> <li>2. 一旦找出損毀的介面卡，請拆下並更換損毀的介面卡。</li> <li>3. 更換主機板。</li> </ol>

# 診斷指示燈與警示聲

本節涵蓋在執行 POST 之前或期間可能產生的正面面板 LED 碼以及警示聲，這些 LED 碼以及警示聲未必有相關的錯誤碼或文字訊息。



如果看到 PS/2 鍵盤上的 LED 閃爍，請檢查電腦正面面板上閃爍的 LED，並參考下表判斷正面面板 LED 碼。



警示聲的部分會連續重覆五次，然後停止。正面面板 LED 指示燈會繼續閃爍，直到問題解決為止。



下表中的建議動作是依照應執行的順序列出。

## 診斷正面面板 LED 和警示聲

活動	嗶聲	可能的導因	建議動作
綠色電源 LED 燈開啟。	無	電腦處於開機狀態。	無
綠色電源 LED 每 2 秒鐘閃爍 1 次。	無	電腦處於「暫停至 RAM (Suspend to RAM)」模式（僅適用某些機型）或正常的「暫停 (Suspend)」模式。	不需要。按下鍵盤上的任一鍵或移動滑鼠來喚醒電腦。

## 診斷正面面板 LED 和警示聲 (續)

活動	嗶聲	可能的導因	建議動作
紅色電源 LED 每秒鐘閃爍兩次，接著暫停兩秒。嗶聲持續重複五次，然後停止。LED 將持續閃爍，直到問題解決為止。	2	處理器溫度保護已啟動： 風扇可能受阻或未開啟， 或 散熱槽/風扇組件未妥善連接到處理器。	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 確定通風孔沒有阻塞，而且處理器的冷卻風扇運轉中。裝置後方和顯示器上方各留 4 英吋（10.2 公分）的空隙，以讓空氣流通。</li> <li>2. 打開罩蓋，按下電源按鈕，檢查處理器風扇是否旋轉。如果處理器風扇未旋轉，請確定風扇纜線有插在主機板頂蓋上。確定風扇完全/正確地安置或安裝。</li> <li>3. 風扇若是已插入而且正確安置，但是卻未旋轉，請更換處理器風扇。</li> <li>4. 重新安置處理器散熱槽，並確認風扇組件正確地連接。</li> <li>5. 聯絡授權經銷商或服務供應商。</li> </ol>
紅色電源 LED 每秒閃爍 1 次，連續閃 3 次，接著暫停 2 秒。嗶聲持續重複五次，然後停止。LED 將持續閃爍，直到問題解決為止。	3	處理器未正確安置或未安裝（並非表示處理器損壞）。	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 檢查確定有處理器。</li> <li>2. 重新安置處理器。</li> </ol>

## 診斷正面面板 LED 和警示聲 (續)

活動	嗶聲	可能的導因	建議動作
紅色電源 LED 每秒閃爍 1 次，連續閃 4 次，接著暫停 2 秒。嗶聲持續重複五次，然後停止。LED 將持續閃爍，直到問題解決為止。	4	電源故障（電源供應器超載）。	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 打開罩蓋，確定 4 股電源供應器纜線安置在主機板上的接頭裡。</li> <li>2. 拆下所有附加的裝置（例如硬碟機、軟碟機或光碟機和擴充卡），檢查是否為裝置造成的問題。啟動系統。如果系統能進入 POST，請關閉電源，然後一次更換一種裝置，重複此一程序，直到發生故障為止。更換造成故障的裝置。繼續一次新增一種裝置，確保所有裝置都正常動作。</li> <li>3. 更換電源供應器。</li> <li>4. 更換主機板。</li> </ol>
紅色電源 LED 每秒閃爍 1 次，連續閃 5 次，接著暫停 2 秒。嗶聲持續重複五次，然後停止。LED 將持續閃爍，直到問題解決為止。	5	前置視訊記憶體錯誤	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 重新安置 DIMM。啟動系統。</li> <li>2. 一次更換一條 DIMM，以隔離故障的模組。</li> <li>3. 將協力廠商的記憶體換成 HP 記憶體。</li> <li>4. 更換主機板。</li> </ol>

## 診斷正面面板 LED 和警示聲 (續)

活動	嗶聲	可能的導因	建議動作
紅色電源 LED 每秒閃爍 1 次，連續閃 6 次，接著暫停 2 秒。嗶聲持續重複五次，然後停止。LED 將持續閃爍，直到問題解決為止。	6	前置視訊圖形錯誤。	有圖形介面卡的系統： <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 重新安置圖形介面卡。然後啟動系統。</li> <li>2. 更換圖形介面卡。</li> <li>3. 更換主機板。</li> </ol> 使用整合式圖形的系統，請更換主機板。
紅色電源 LED 每秒閃爍 1 次，連續閃 7 次，接著暫停 2 秒。嗶聲持續重複五次，然後停止。LED 將持續閃爍，直到問題解決為止。	7	主機板故障（在視訊之前就偵測到 ROM 故障）。	更換主機板。
紅色電源 LED 每秒閃爍 1 次，連續閃 8 次，接著暫停 2 秒。嗶聲持續重複五次，然後停止。LED 將持續閃爍，直到問題解決為止。	8	根據錯誤檢查碼，ROM 無效。	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 使用 ROMPaq 磁片重新更新 ROM 記憶體。請參閱「說明文件與診斷」光碟上《桌上型電腦管理指南》中的〈ROM 快閃更新〉一節。</li> <li>2. 更換主機板。</li> </ol>
紅色電源 LED 每秒閃爍 1 次，連續閃 9 次，接著暫停 2 秒。嗶聲持續重複五次，然後停止。LED 將持續閃爍，直到問題解決為止。	9	系統無法開機。	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 檢查確定電源供應器後方的電壓選擇器（某些機型）設定在正確的電壓。正確的電壓設定依您所在區域而定。</li> <li>2. 更換主機板。</li> <li>3. 更換處理器。</li> </ol>



## 診斷正面面板 LED 和警示聲 (續)

活動	嗶聲	可能的導因	建議動作
紅色電源 LED 每秒閃爍 1 次，連續閃 10 次，接著暫停 2 秒。嗶聲持續重複五次，然後停止。LED 將持續閃爍，直到問題解決為止。	10	選購介面卡損毀。	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 檢查每張選購介面卡，方法是拆下介面卡（如果有多張介面卡，則一次拆下一張）然後啟動系統，看看故障情況是否解除。</li> <li>2. 一旦找出損毀的介面卡，請拆下並更換損毀的介面卡。</li> <li>3. 更換主機板。</li> </ol>
系統沒有開機，LED 不會閃爍。	無	系統無法開機。	<p>按住電源按鈕 4 秒以下。如果硬碟機 LED 變成綠燈，則：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 檢查確定電源供應器後方的電壓選擇器設定在正確的電壓。正確的電壓設定依您所在區域而定。</li> <li>2. 一次拆下一片擴充卡，直到主機板上的 3.3 V<sub>aux</sub> 指示燈亮起為止。</li> <li>3. 更換主機板。</li> </ol>

## 診斷正面面板 LED 和警示聲 (續)

活動	嗶聲	可能的導因	建議動作
系統沒有開機， LED 不會閃爍。 (續)			<p>或</p> <p>按住電源按鈕 4 秒以下。 如果硬碟機 LED 不會變成綠燈，則：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 檢查確定本機電源插頭插在有電的 AC 插座中。</li> <li>2. 打開罩蓋，檢查確定電源按鈕線束正確地連接至主機板。</li> <li>3. 檢查確定兩條電源供應器纜線都正確地連接至主機板。</li> <li>4. 檢查主機板上的 3.3 V<sub>aux</sub> 指示燈是否亮起。如果亮起，請更換電源按鈕線束。</li> <li>5. 如果主機板上的 3.3 V<sub>aux</sub> 指示燈未亮起，請更換電源供應器。</li> <li>6. 更換主機板。</li> </ol>